



# TG666 LAZER TAG GAME

## User Manual



English p 1

Deutsch p 8

Français p 15

Italiano p 22

Español p 27

This product may contain small parts that could be a choking hazard. Small Children under 6 years old should be closely supervised while using this product.

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

DUE TO CONTINUAL IMPROVEMENTS ACTUAL PRODUCT MAY BE DIFFERENT TO ILLUSTRATIONS

# ENGLISH MANUAL - CONTENTS

1.

## IMPORTANT INFORMATION

1.1 Safety Information .....	3
1.2 Battery Safety .....	3
1.3 Battery Installation .....	3

2.

## MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

2.1 IR Sensor Information .....	4
2.1 Care & Maintenance .....	4
2.2 Troubleshooting .....	4

3.

## PRODUCT INFORMATION

3.1 Product Details .....	5
3.2 Instructions for Use .....	5
3.3 Game Play .....	6
3.4 Blaster Type Ammo & Damage .....	6

**If you have any issues with your product or have any questions, please contact us via email:**

**[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)**

**This is the quickest way to resolve any problems. You will be surprised how fast we will get back to you on email with a resolution.**

**All our products are covered by our manufacturer's warranty, details can be found on page 7.**

**For more of our brilliant products, search Amazon for "ThinkGizmos".**

***ThinkGizmos "Small enough to care big enough to deliver".***

# 1. IMPORTANT INFORMATION

## 1.1 Safety Information

Thank you for purchasing the Lazer Tag Game. Please read through this instruction manual before use as it contains all the information you need about how to correctly enjoy this product.



### CAUTION

#### ELECTRONIC PRODUCT

Do not give this product to children aged 6 or below. This product should be used in accordance with this user manual in a safe way to avoid electric shock.

#### ADULT SUPERVISION REQUIRED

WARNING! Do not try to modify this product in any way as this may invalidate your warranty.

WARNING! Contains small parts, child supervision is required at all times.

## 1.2 Battery Safety

- 1) Use only brand new batteries of the correct size and power.
- 2) Do not mix old and new batteries, different types of batteries (zinc, alkaline or rechargeable).
- 3) If using rechargeable batteries, ensure they are all the same capacity.
- 4) Do not try and charge non-rechargeable batteries.
- 5) Rechargeable batteries should be charged by an Adult or under Adult supervision. Stop charging immediately if you notice any abnormal behaviour.
- 6) Do not throw batteries in the fire.
- 7) Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- 8) The supply terminals are not to be short circuited.
- 9) Remove empty batteries from the product.
- 10) Batteries should be changed by an Adult.
- 11) If the Lazer Tag Game is going to be inactive for a long period of time, please remove all batteries.
- 12) For your safety, please operate according to these instructions.

## 1.3 Battery Installation



Ensure the Lazer Gun is turned off. Use a cross head screw driver to unscrew the battery compartment.



Insert 3 x 1.5v "AA" batteries into the battery compartment. Be sure to align the batteries with the correct polarity as shown in the battery compartment.

## 2. MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

### 2.1 IR Frequency Information

**CAUTION:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the laser gun off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\*\*This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### 2.2 Care & Maintenance

- Keep the Lazer Tag Game clean by wiping it with a soft dry cloth.
- Keep away from exposure to direct sunlight for extended periods and keep away from direct heat sources.
- Remove batteries when not in use for an extended time.
- Do not drop on a hard surface or disassemble the unit.
- Do not immerse in water.

### 2.3 Troubleshooting

If you are having problems with your Lazer Tag Game.

- Turn the unit off.
- Remove the battery cover and take out batteries.
- Wait a minute for the power to dissipate.
- Replace batteries and secure the battery cover.
- Turn the unit on.


If this does not resolve your issue. Please contact ThinkGizmos via email:

**[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)**

and we will endeavor to resolve your problem as quickly as possible.

## 3. PRODUCT INFORMATION

### 3.1 Product Details

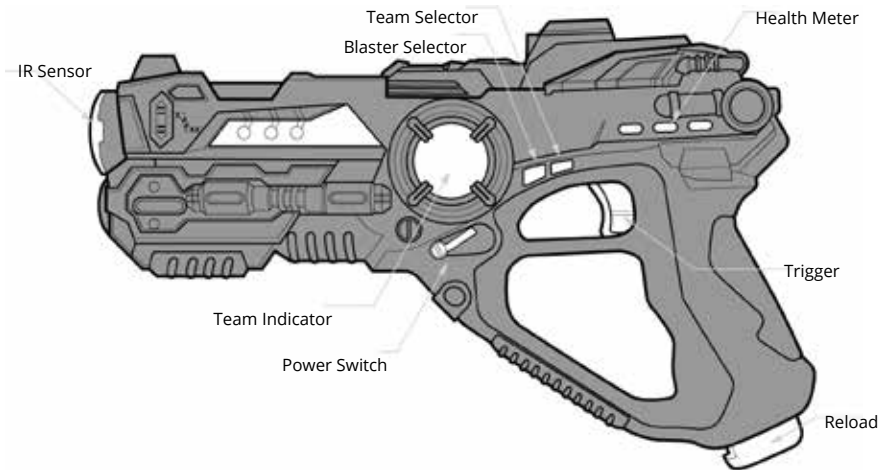

### 3.2 Instructions for Use

- Remove both Laser Guns from the packaging and insert batteries.
- Turn the power switches to the ON position.
- Press the Team Selector button to cycle through the teams and select which team you wish to join: Green, Blue, Red, or White.
- Press the Blaster Selector button to change which type of blaster. There are 4 blasters to choose from. Each blaster has a different sound effect, total ammo, and damage amount. Press the reload button once to confirm and once more to load the ammo for the blaster selected.
- To score a hit against your opponent, aim your Laser Gun at the center of their Laser Gun and squeeze the trigger.
- When you have been “hit”, your Laser Gun will vibrate in your hand and one or more of the Life Meter lights will flash or go out. (Different blaster types on the laser gun do differing amounts of damage per hit).
- When all your lights go out your Laser Gun will vibrate and alert you with a sound meaning you have lost. The Laser Gun will not work until it is reset.
- Turn switch off and then on to reset blaster.
- Effective shooting range: Up to 1320 feet or 40 meters.

### 3.3 Game Play

Every player starts the game with 9 lives.

Each of the 3 lights on the Life Meter will go through the following sequence: Solid on, slow flash, fast flash and off.

Different blaster types on the laser gun do differing amounts of damage per hit.

### 3.4 Blaster Type Ammo & Damage

**Blaster Type 1:** 12 Ammo, 1 hit = 1 Damage

**Blaster Type 2:** 6 Ammo, 1 hit = 2 Damage

**Blaster Type 3:** 6 Ammo, 1 hit = 3 Damage

**Blaster Type 4:** 1 Ammo, 1 hit = 9 Damage

# WARRANTY

## Warranty Information

### What is Covered:

This warranty covers any defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

### How Long Coverage Lasts:

This warranty runs for 1 Year from the date your Lazer Tag Game is delivered.

### What is not covered:

Any problem that is caused by abuse, misuse, or an act of God (such as a flood) are not covered.

### What We Will Do:

If the Product proves defective during the warranty period, we will provide you with the instructions for the return, and we will take one of the following actions: (i) replace the Product with a product that is the same or equivalent to the Product you purchased; (ii) repair the Product; or (iii) refund to you the whole of or part of the purchase price of the Product.

### How To Get Service:

To obtain instructions on how to obtain service under this warranty, contact our customer service by phone or email. You will find the contact details of our customer service below. Customer service may ask you questions to determine your eligibility under this warranty, and if you are eligible you'll be given instructions for returning the defective Product. If we send you a replacement or repair your Product, we will pay the cost of delivering the replacement or repaired Product to you.

**Do not return the item to the original place of purchase, please contact Think Gizmos direct.**



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



# TG666 LAZER TAG GAME

## Bedienungsanleitung



English p 1

Deutsch p 8

Français p 15

Italiano p 22

Español p 27

Dieses Produkt kann kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten. Kleine Kinder unter 6 Jahren sollten bei der Benutzung dieses Produktes genau beaufsichtigt werden.

BITTE FOLGEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHFÜHREN UND DIESES BETRIEBSBUCH FÜR KÜNFTIGE REFERENZ BEHALTEN.

WEGEN DER KONTINUIERLICHEN VERBESSERUNGEN KANN DAS TATSÄCHLICHE PRODUKT DEN ABBILDUNGEN UNTERSCHIEDLICH SEIN.



# DEUTSCHE ANLEITUNG - INHALT

<b>1.</b>	<b>WICHTIGE INFORMATIONEN</b>	
	1.1 Sicherheitsinformationen .....	10
	1.2 Wichtige Informationen zu den Batterien .....	10
	1.3 Akku-Installation .....	10
<b>2.</b>	<b>WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG</b>	
	2.1 IR-Frequenz-Informationen .....	11
	2.2 Pflege und Instandhaltung .....	11
	2.2 Problembehandlung .....	11
<b>3.</b>	<b>PRODUKTINFORMATIONEN</b>	
	3.1 Produktdetails .....	12
	3.2 Bedienungsanleitung .....	12
	3.3 Spiel .....	13
	3.3 Munition und Schaden von Blasterarten .....	13

**Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt oder Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an:**

**[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)**

**Dies ist der schnellste Weg, Probleme zu lösen. Die schnelle Antwort mit der Lösung Ihres Problems per E-Mail wird Sie überraschen.**

**All unsere Produkte fallen unter unsere Herstellergarantie, weitere Informationen finden Sie auf Seite 14.**

**Für weitere fantastische Produkte suchen Sie auf Amazon nach "ThinkGizmos".**

***ThinkGizmos "Klein genug für einen persönlichen Service, groß genug, diesen auch zu liefern"***

# 1. WICHTIGE INFORMATIONEN

## 1.1 Sicherheitsinformationen

Wir gratulieren zum Kauf dieses Lazer Tag Game. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung durch, da sie alle Informationen enthält, die Sie benötigen, um dieses Produkt ordnungsgemäß zu bedienen.



### ELEKTRONISCHES PRODUKT

Lassen Sie dieses Produkt nicht von Kindern unter 6 Jahren bedienen. Dieses Produkt sollte gemäß dieser Bedienungsanleitung sicher verwendet werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

### AUFSICHT VON ERWACHSENEN ERFORDERLICH

WARNUNG! Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auf irgendeine Art und Weise zu modifizieren, da Ihre Garantie dadurch erlöschen kann.


WARNUNG! Enthält Kleinteile. Aufsicht von Erwachsenen ist immer erforderlich.

## 1.2 Wichtige Informationen zu den Batterien

- 1) Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien der richtigen Größe und Spezifikation.
- 2) Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Arten von Batterien (Zink, Alkali oder wiederaufladbar) zusammen.
- 3) Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie dieselbe Kapazität aufweisen.
- 4) Versuchen Sie nicht, nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- 5) Wiederaufladbare Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Beenden Sie den Ladevorgang unverzüglich, wenn Sie Anomalitäten erkennen.
- 6) Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- 7) Tauschen Sie alle Batterien derselben Art/Marke gleichzeitig aus.
- 8) Die Einspeisklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- 9) Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- 10) Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgewechselt werden.
- 11) Entfernen Sie alle Batterien, wenn der Lazer Tag Game für längere Zeit nicht verwendet wird.
- 12) Bedienen Sie den Roboter zu Ihrer eigenen Sicherheit gemäß dieser Anweisungen.



Stellen Sie sicher, dass die Laserpistole ausgeschaltet ist. Schrauben Sie das Batteriefach mithilfe eines Kreuzschraubenziehers ab

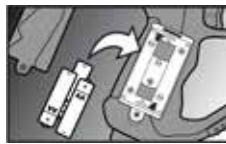

Legen Sie 3 x 1,5 V AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, wie im Batteriefach abgebildet.

## 2. MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

### 2.1 IR Frequency Information

Achtung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance Verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Nutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

Hinweis: dieses Gerät wurde getestet und gefunden, um die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften einzuhalten. Diese Grenzwerte sollen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohn-Installation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Radio-Frequenz-Energie ausstrahlen und, wenn nicht installiert und verwendet in Übereinstimmung mit den Anweisungen, kann schädliche Störungen der Radio-Kommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen im Radio-oder TV-Empfang verursacht, die durch das Ausschalten des Gerätes und, wird der Benutzer aufgefordert, versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:-Neuausrichtung oder Verlagerung der empfangenden Antenne.

-Vergrößern Sie die Trennung zwischen Gerät und Receiver.

-Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an einem anderen Stromkreis als dem, an den der Receiver angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

\*\* Dieses Gerät und seine Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender in Verbindung stehen.

### 2.2 Pflege und Instandhaltung

- Halten Sie die Lazer Tag Game sauber, indem Sie es mit einem weichen trockenen Tuch abwischen.
- Halten Sie sich von der Exposition gegenüber direktem Sonnenlicht für längere Zeiträume und halten Weg von direkten Wärmequellen.
- Entfernen Sie Batterien, wenn Sie nicht für längere Zeit verwendet werden.
- Lassen Sie sich nicht auf eine harte Oberfläche oder zerlegen Sie das Gerät. Tauchen Sie nicht in Wasser ein.

### 2.3 Problembehandlung


If you are having problems with your Lazer Tag Game.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie die Abdeckung der Batterie und nehmen Sie die Batterien aus.
- Warte eine Minute, bis die Macht abgeführt wird.
- Tauschen Sie die Batterien aus und sichern Sie die Abdeckung.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Wenn das Problem nicht behoben wird. Bitte kontaktieren Sie ThinkGizmos per e-Mail: [help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com) und wir werden uns bemühen, Ihr Problem schnellstmöglich zu lösen.

## 3. PRODUKTINFORMATIONEN

### 3.1 Produktdetails

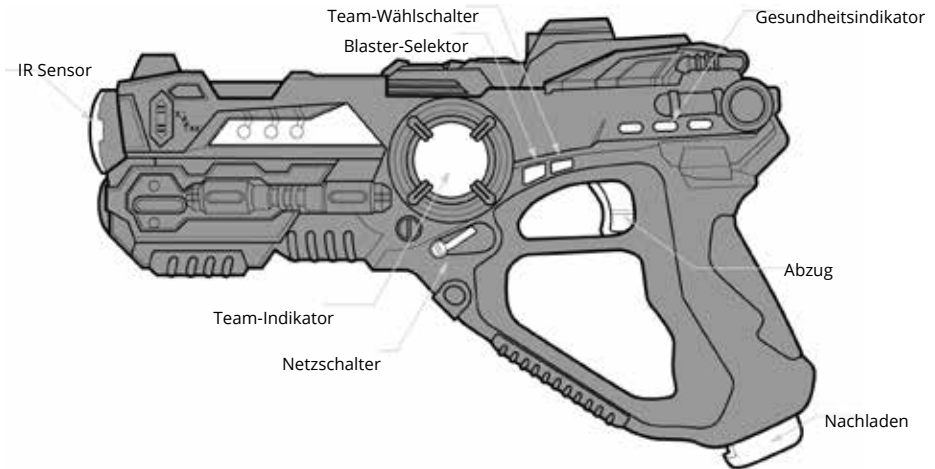

### 3.2 Bedienungsanleitung

- Nehmen Sie beide Laserpistolen aus der Verpackung und legen Sie die Batterien ein.
- Stellen Sie die Netzschalter auf die Position „ON“.
- Drücken Sie den Team-Wählschalter um zwischen den Teams zu wechseln und sich das Team auszusuchen, dem Sie beitreten möchten: Grün, Blau, Rot oder Weiß.
- Drücken Sie den Blaster-Wählschalter, um die Art des Blasters zu ändern. Es stehen 4 Blaster zur Auswahl. Jeder Blaster verfügt über einen anderen Soundeffekt, eine andere Anzahl an Munition und verursacht einen anderen Schaden. Drücken Sie einmal den Nachlade-Knopf um zu bestätigen, und noch einmal, um die Munition für den gewählten Blaster zu laden.
- Zielen Sie mit Ihrer Laserpistole auf die Mitte der Laserpistole des Gegners und drücken Sie den Abzug, um einen Treffer zu erzielen.
- Wenn Sie getroffen wurden, vibriert die Laserpistole in Ihren Händen und ein oder mehrere Lebenspunkte blinken auf oder erlöschen. (Verschiedene Blaster-Arten auf der Laserpistole verursachen verschiedene Schäden pro Treffer).
- Wenn alle Ihre Lichter auf Ihrer Laserpistole erlöschen, vibriert sie und durch einen Ton werden Sie darüber informiert, dass Sie verloren haben. Die Laserpistole funktioniert nicht mehr, bis sie zurückgesetzt ist.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und dann ein, um den Blaster zurückzusetzen.
- Effektiver Schussbereich: bis zu 40 Meter oder 1320 Fuß.

## 3.3 Spiel

Jeder Spieler beginnt mit 9 Leben.

Jede der 3 Leuchten auf dem Gesundheitsindikator durchläuft folgende Stufen: An, langsames Blinken, schnelles Blinken und aus.

Verschiedene Blaster-Arten auf der Laserpistole verursachen verschiedene Schäden pro Treffer.

## 3.4 Munition und Schaden von Blasterarten

**Blasterart 1:** 12 Schuß Munition, 1 Treffer = 1 Schadenspunkt

**Blasterart 2:** 6 Schuss Munition, 1 Treffer = 2 Schadenspunkte

**Blasterart 3:** 6 Schuss Munition, 1 Treffer = 3 Schadenspunkte

**Blasterart 4:** 1 Schuss Munition, 1 Treffer = 9 Schadenspunkte

# GARANTIE

## Garantieinformationen

### Was ist abgedeckt:

Die Garantie deckt alle Defekte von Materialien und der Verarbeitung, mit Ausnahme der unten angeführten Fälle.

### Wie lange die Garantie gilt:

Die Garantie gilt für 2 Jahr ab dem Lieferdatum Ihrer Lazer Tag Game.

### Was nicht abgedeckt ist:

Jedes Problem das durch Missbrauch oder höhere Gewalt (wie Überschwemmung) entsteht ist nicht gedeckt.

### Was wir tun werden:

Sollte das Produkt innerhalb der Laufzeit der Garantie als defekt befunden werden, erhalten Sie Anweisungen für die Rückgabe und wir werden eine der folgenden Handlungen vornehmen: (i) wir tauschen das Produkt gegen ein gleiches oder gleichwertiges Produkt um, (ii) wird reparieren das Produkt, oder (iii) wir erstatten Ihnen den vollen oder einen Teilbetrag des Kaufpreises des Produkts zurück.

### Wie man Service in Anspruch nehmen kann:

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst per Telefon oder E-Mail, um Anweisungen zu erhalten wie Sie eine Serviceleistung unter diesen Garantiebestimmungen erhalten. Sie finden die Kontaktdaten unseres Kundendienstes weiter unten. Unser Kundendienst kann Ihnen Fragen stellen, um festzustellen, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie Anweisungen zur Rücksendung des defekten Produkts. Sollten wir Ihnen einen Ersatz schicken oder das Produkt reparieren, übernehmen wir die Lieferkosten.

**Schicken Sie den Artikel nicht an den Händler zurück bei dem Sie ihn erworben haben, sondern kontaktieren Sie bitte Think Gizmos direkt.**



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



# TG666 LAZER TAG GAME

## Manuel de l'utilisateur



Ce produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Les petits enfants de moins de 6 ans doivent être étroitement surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

VEUILLEZ SUIVRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

EN RAISON DES AMÉLIORATIONS CONTINUES, LE PRODUIT RÉEL PEUT ÊTRE DIFFÉRENT DES ILLUSTRATIONS

English p 1

Deutsch p 8

Français p 15

Italiano p 22

Español p 27

# MANUEL FRANCAIS - SOMMAIRE

1.	<b>INFORMATIONS IMPORTANTES</b>	
	1.1 Informations de sécurité .....	17
	1.2 Informations importantes sur les piles .....	17
2.	<b>ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES</b>	
	2.1 Précaution et Entretien .....	18
	2.2 Résolution de problèmes .....	18
3.	<b>3. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT</b>	
	3.1 Détails du produit .....	19
	3.2 Mode d'emploi .....	19
	3.3 Jouer le jeu .....	20
	3.4 Type de sableuse, munitions et dommages .....	20

Si vous avez des problèmes avec votre produit ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail:

[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)

Cela est la manière plus rapide de résoudre les problèmes. Vous seriez étonné à la vitesse de notre réponse avec une résolution.

Tous nos produits sont couverts par la garantie de notre fabricant, les détails sont à la page **21**.

**Pour savoir en plus sur nos produits incroyables, cherchez "ThinkGizmos" en Amazon.**

ThinkGizmos "Assez petit pour tenir à coeur, assez grand pour livrer".



# 1. INFORMATIONS IMPORTANTES

## 1.1 Informations de sécurité

Merci d'avoir acheté le Lazer Tag Game. Veuillez lire les instructions de ce manuel avant utilisation puisqu'il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter pleinement de ce produit.



### AVERTISSEMENT

#### PRODUIT ELECTRONIQUE

Ne donnez pas ce produit à des enfants de 6 ans et moins. Ce produit devra être utilisé conformément à ce manuel de l'utilisateur, en toute sécurité afin d'éviter tout choc électrique.

#### SUPERVISION NECESSAIRE D'UN ADULTE

AVERTISSEMENT ! N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière puisque cela pourrait annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT ! Contient des petits éléments, la surveillance de l'enfant est nécessaire à tout moment.

## 1.2 Informations importantes sur les piles

- 1) Utilisez uniquement de nouvelles piles de la bonne taille et de la bonne puissance.
- 2) Ne mélangez pas des piles neuves à des piles anciennes, ni différents types de piles (zinc, alcaline ou rechargeable).
- 3) Si vous utilisez des piles rechargeables, assurez-vous qu'elles aient la même capacité.
- 4) N'essayez pas de charger des piles non-rechargeables.
- 5) Les piles rechargeables devront être chargées par un adulte ou sous la supervision d'un adulte. Stoppez immédiatement le chargement si vous constatez tout comportement anormal.
- 6) Ne jetez pas les piles dans le feu.
- 7) Remplacez toutes les piles du même type/ de la même marque en même temps.
- 8) Les bornes fournies se doivent pas être court-circuitées.
- 9) Enlevez toutes les piles usagées du produit.
- 10) Les piles doivent être changées par un adulte.
- 11) Si le Lazer Tag Game va être inactif pendant une longue période, veuillez enlever toutes les piles.
- 12) Pour votre sécurité, veuillez le faire fonctionner conformément à ces instructions.



Assurez que le pistolet laser soit éteint. Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser le compartiment des piles.



Insérez 3 x piles 1.5v AA dans le compartiment des piles. Assurez que vous alignez les piles avec la polarité correcte comme montré dans le compartiment des piles

## 2. ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

### 2.1 Précaution et Entretien

- Maintenez propre Lazer Tag Game en l'essuyant avec un chiffon mou et sec.
- Maintenez à distance de l'exposition à la lumière du soleil directe pour des périodes prolongés et maintenez à distance des sources de chaleur directes.
- Enlevez les piles quand n'est pas en service pour un période prolongé.
- Ni faites pas tomber sur une surface dure ni démontez pas l'unité.
- N'immergez pas dans l'eau.

### 2.2 Résolution de problèmes

Si vous avez des problèmes avec votre Lazer Tag Game.

- Éteignez l'unité.
- Enlevez la couverture de la pile et sortez les piles.
- Espérez une minute pour que la charge se dissipe.
- Remettez les piles et attachez la couverture de pile.
- Allumez l'unité

Si ceci ne résout pas votre problème, n'hésitez pas à contacter


ThinkGizmos par email:

**[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)**

et nous essayerons à résoudre votre problème dès que possible.

## 3. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### 3.1 Détails du produit

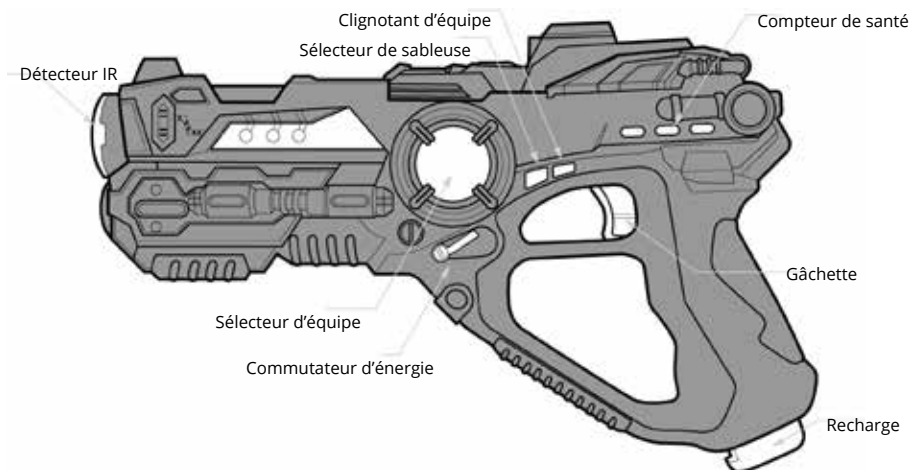

### 3.2 Mode d'emploi

- Sortez les deux pistolets lasers de l'emballage et insérez les piles.
- Changez les commutateur d'énergie à la position ALLUMÉ.
- Poussez le bouton du sélecteur d'équipe pour fluctuer entre les équipes et sélectionnez l'équipe à qui vous voulez s'engager: Vert, Bleu, Rouge ou Blanc.
- Poussez le bouton du sélecteur de sableuse pour changer le type du sableuse. Il y a 4 sableuse à choisir. Chaque sableuse a un effet sonore, quantité de munitions et quantité de dommages différents. Poussez le bouton de recharge une fois pour confirmer et autre fois pour recharger le munition pour le sableuse sélectionné.
- Pour marquer un coup réussi contre votre adversaire, visez votre pistolet laser au centre de son pistolet laser et pressez la gâchette.
- Quand vous êtes "frappé", votre pistolet laser virera dans vos mains et une ou plus des lumière du compteur de vie clignoteront ou éteindront. (Types différents de sableuse du pistolet laser causeront des quantité différents de dommages par coup).
- Quand toutes vos lumières éteignent, votre pistolet laser vibrera et vous alertera avec un son ce qui signifie que vous avez perdu. Le pistolet laser ne fonctionne plus jusqu'à ce soit reset.
- Éteignez ls commutateur et puis le reset du sableuse.
- Portée de tir efficace: Jusqu'à 1320 pieds ou 40 mètres.

### 3.3 Jouer le jeu

Chaque joueur commence le jeu avec 9 vies.

Chaque des 3 lumières sur le compteur de vie fluctuera dans l'ordre suivant: Allumé solidement, éclair lent, éclair rapide et éteint.

Types de sableuse différents du pistolet laser font quantités de dommages différents par coup.

### 3.4 Type de sableuse, munitions et dommages

**Type de sableuse 1:** 12 munitions, un coup = un dommage

**Type de sableuse 2:** 6 munitions, 1 coup = 2 dommages

**Type de sableuse 3:** 6 munitions, 1 coup = 3 dommages

**Type de sableuse 4:** 1 munition, 1 coup = 9 dommages

# GARANTIE

## Les informations sur la garantie

### Ce qui est garanti:

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication, sauf les exceptions indiquées ci-dessous.

### Durée de la garantie:

Cette garantie est valable 2 an à partir de la date de livraison de votre Lazer Tag Game.

### Ce qui n'est pas garanti:

Tout problème qui est causé par une négligence, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle (comme une inondation) ne sont pas couverts.

### Ce que nous ferons:

S'il y a un dysfonctionnement du produit pendant la période de garantie, nous vous fournirons les instructions pour le retour, et nous prendrons l'une des mesures suivantes : (i) remplacer le produit par un produit identique ou équivalent à celui que vous avez acheté; (ii) la réparation du produit; ou (iii) de vous rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat du produit.

### Comment obtenir le service:

Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un service sous garantie, veuillez contacter notre service client par téléphone ou par email. Vous trouverez les coordonnées de notre service clientèle ci-dessous. Le service clientèle peut vous poser des questions pour déterminer votre admissibilité en vertu de cette garantie, et si vous êtes admissible, nous vous communiquerons les instructions pour le retour du produit défectueux. Si nous vous enverrons un produit remplacement ou la réparation de votre produit, nous paierons le coût de la livraison du produit de remplacement ou de la réparation.

**Ne retournez pas le produit à l'endroit où vous l'avez acheté, merci de contacter directement Think Gizmos .**



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR  
Tel.: +44/(0)203 384 8304  
help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



# TG666 LAZER TAG GAME

Manuale d'uso



English p 1

Deutsch p 8

Français p 15

Italiano p 22

Español p 27

Questo prodotto può contenere piccole parti che potrebbero essere un rischio di soffocamento. Piccoli bambini sotto i 6 anni vanno tenuti sotto controllo durante l'utilizzo di questo prodotto.

SEGUI QUESTE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.

A CAUSA DI MIGLIORAMENTI CONTINUI IL PRODOTTO EFFETTIVO PUÒ ESSERE DIVERSO DA ILLUSTRAZIONI.

# ITALIANO MANUALE - INDICE

<b>1.</b>	<b>INFORMAZIONI IMPORTANTI</b>	
	1.1 Informazioni sulla sicurezza .....	24
	1.2 Informazioni importanti sulle batterie .....	24
<b>2.</b>	<b>CURA E MANUTENZIONE</b>	
	2.1 Cura e manutenzione .....	25
	2.2 Problemi .....	25
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN DEL PRODUCTO</b>	
	3.1 Detalles del Producto .....	26
	3.2 Istruzioni per l'uso .....	26
	3.3 Regole del gioco .....	27
	3.4 Tipo di scoppio, munizioni e danno .....	27

**Qualora il cliente incontrasse problemi con il prodotto acquistato o se volesse ulteriori informazioni, si prega di contattarci tramite email:**

**[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)**

**Questo è il modo più rapido per risolvere qualsiasi problema . Vi sorprenderà la rapidità con cui vi risponderemo con una soluzione opportuna. Tutti i nostri prodotti sono provvisti di una garanzia del produttore. Ulteriori dettagli si potranno trovare a pagina 28.**

**Per vedere tutti i nostri altri prodotti, avviate una ricerca su Amazon per "ThinkGizmos".**

***ThinkGizmos è una compagnia "Tanto piccola da curarsi del cliente quanto grande da mantenerlo soddisfatto".***

# 1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

## 1.1 Informazioni sulla sicurezza

Gentile Cliente, grazie per aver acquistato il Lazer Tag Game. Si prega di leggere tutto il manuale di istruzioni poiché contiene tutte le



## ATTENZIONE

### PRODOTTO ELETTRICO

Non lasciare usare questo prodotto a bambini al di sotto di 6 anni. Questo prodotto deve essere usato seguendo le istruzioni del manuale d'uso per evitare scosse elettriche.

DURANTE L'USO DI QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO

AVVISO! Se il prodotto viene modificato, la garanzia non sarà valida.

AVVISO! Questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni, durante l'uso è necessaria la supervisione da parte di un adulto.

## 1.2 Informazioni importanti sulle batterie

- 1) Usare solo batterie nuove di dimensioni e potenza corrette.
- 2) Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie, nè tipi diversi di batterie (zinco, alcaline o ricaricabili).
- 3) Se si usano batterie ricaricabili, assicurarsi che siano dello stesso tipo e capacità.
- 4) Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- 5) Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate da un adulto o sotto supervisione di un adulto. Interrompere il caricamento immediatamente se si nota qualsiasi fenomeno anormale.
- 6) Non buttare le batterie nel fuoco.
- 7) Cambiare tutte le batterie insieme e sostituirle con un tipo e marca uguali.
- 8) Non causare un corto circuito con le batterie.
- 9) Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto.
- 10) Le batterie devono essere cambiate da un adulto.
- 11) Se il Lazer Tag Game non viene usato per molto tempo rimuovere le batterie.
- 12) Per motivi di sicurezza seguire sempre queste istruzioni.



## 2. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### 2.1 Cura e manutenzione

- Tenere il Lazer Tag Game pulire con un panno asciutto.
- Tenere lontano da fonti di intense sorgenti di calore e di calore per lunghi periodi di tempo.
- Rimuovere le batterie se l'unità non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo
- Non gettare su superfici dure o disassemblare il gioco unità.
- Non immergere in acqua.

### 2.2 Problemi

Se si riscontrano problemi con il Lazer Tag Game.

- Spegni il giocattolo.
- Rimuovere il coperchio del vano batterie e rimuovere le batterie.
- Aspetta un attimo, quindi non può fluire l'energia.
- Sostituire le batterie e riavvitare il coperchio del vano batterie.
- Accendere il dispositivo.


Se questo non risolve il problema, si prega di contattare ThinkGizmos via e-mail:

[Help@thinkgizmos.com](mailto:Help@thinkgizmos.com)

e cercheremo di risolvere il problema il più presto possibile.

## 3. INFORMAZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Dettagli del Prodotto

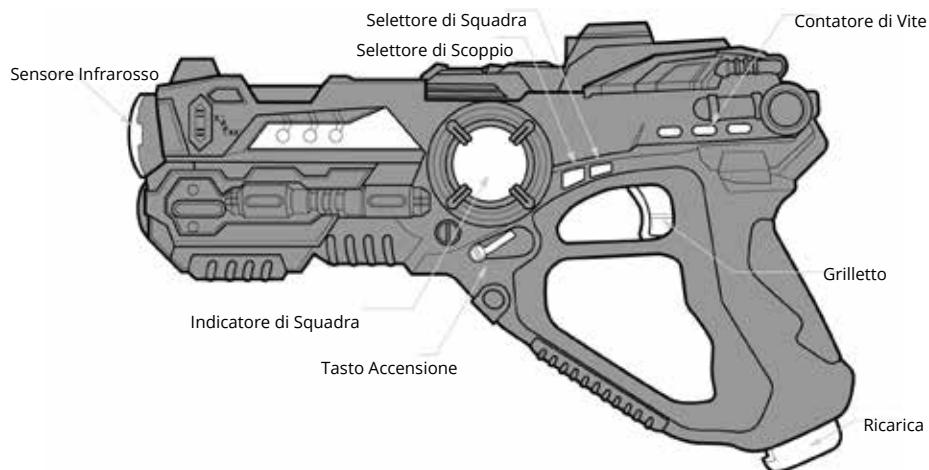

### 3.2 Istruzioni per l'uso

- Rimuovere entrambe le Pistole Laser dalla scatola e inserire le batterie.
- Accendere spostando il pulsante in posizione ON.
- Premere il Selettore Squadre per selezionare la squadra di cui si vuole far parte: Verde, Blu, Rosso, o Bianco.
- Premere il Selettore di Scoppio per cambiare il tipo di scoppio. Ci sono 4 tipi di scoppio. Ognuno produce un diverso suono, diverso ammontare di munizioni, e causa un diverso danno. Premere il tasto di Ricarica una volta per confermare, e un'altra volta per ricaricare le munizioni per lo scoppio selezionato.
- Per colpire l'avversario, mirare al centro della sua Pistola Laser e premere il grilletto.
- Quando si viene colpiti dall'avversario, la vostra Pistola Laser vibrerà ed una o più luci del vostro Contatore di Vite lampeggerà o si spegnerà. (I diversi tipi di scoppio causeranno diversi tipi di "danno").
- Quando tutte le luci si spegneranno, la Pistola Laser vibrerà e vi avviserà con un suono, che significherà che avete perso. La Pistola Laser non funzionerà più finché sarà reimpostata.
- Spegnerla Pistola e poi risSelectedare lo Scoppio.
- Raggio di tiro: Fino a 1320 piedi o 40 meters.

### 3.3 Regole del gioco

Ogni giocatore comincia il gioco con 9 vite.

Ognuna delle 3 luci sul Contatore di Vite attraverserà le seguenti fasi: luce accesa; lampeggio lento; lampeggio veloce; luce spenta.

I diversi tipi di scoppio selezionati nella Pistola Laser causeranno danni più o meno grandi all'avversario.

### 3.4 Tipo di scoppio, ammunicioni e danno

**Tipo di Scoppio 1:** 12 Ammunizioni, 1 colpo = 1 Danno

**Tipo di Scoppio 2:** 6 Ammunizioni, 1 colpo = 2 Danni

**Tipo di Scoppio 3:** 6 Ammunizioni, 1 colpo = 3 Danni

**Tipo di Scoppio 4:** 1 ammunicione, 1 colpo = 9 Danni

# GARANZIA

## Informazioni sulla garanzia

### **Cosa Copre:**

Questa garanzia copre qualsiasi difetto legato di produzione o dei materiali, tranne le eccezioni indicate in basso.

### **Quanto dura:**

Questa garanzia dura 2 anno dalla data di consegna del Lazer Tag Game.

### **Cosa non copre:**

Qualsiasi problema legato ad abuso o cattivo utilizzo del prodotto, o a un atto di Dio (come un allagamento) non è coperto.

### **Cosa faremo noi:**

Se questo prodotto dovesse presentare difetti nel periodo della garanzia ti daremo tutte le informazioni necessarie per restituirlo, poi procederemo in uno dei seguenti modi: (i) sostituiremo il prodotto con un prodotto uguale o equivalente a quello acquistato; (ii) lo aggusteremo; o (iii) ti rimborseremo una parte o tutto il prezzo del prodotto.

### **Come Procedere:**

Contatta il nostro servizio clienti via telefono o per email per avere informazioni precise legate a come procedere per richiedere il nostro aiuto nel periodo della garanzia. Troverai le informazioni di contatto in basso. Il servizio clienti potrebbe farti delle domande per vedere se hai diritto al nostro servizio con la garanzia, e se ne hai diritti ti dirà come procedere per restituire il prodotto difettoso. Se dovessimo decidere di sostituire o riparare il prodotto saremo noi a pagare per spedirti il prodotto nuovo o riparato.

**Non restituire il prodotto da dove lo hai acquistato: contatta direttamente Think Gizmos.**



**Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR**

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



# TG666 LAZER TAG GAME

Manual de usuario



English p 1

Deutsch p 8

Français p 15

Italiano p 22

Español p 27

Este producto puede contener partes pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia. Los niños menores de 6 años de edad deben ser supervisados de cerca durante el uso de este producto.

POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO Y GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONTINUAS EL PRODUCTO REAL PUEDE SER DIFERENTE A LAS ILUSTRACIONES.

# MANUAL ESPAÑOL - CONTENIDO

1.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.1 Información de seguridad .....	29
1.2 Información importante sobre la batería .....	29

2.

## MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

2.1 Cuidado y Mantenimiento .....	30
2.2 Problemas .....	30

3.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Detalles del Producto .....	31
3.2 Instrucciones de Uso .....	31
3.3 Juego .....	32
3.4 Munición tipo Desintegrador y Daño .....	32

Si tiene algún problema con su producto o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico:

[help@thinkgizmos.com](mailto:help@thinkgizmos.com)

Esta es la manera más rápida de resolver cualquier problema. Usted se sorprenderá de nuestra rápida respuesta y resolución por correo electrónico.

Todos nuestros productos están cubiertos por la garantía de nuestro fabricante, los detalles se pueden encontrar en la página **33**.

**Si quiere ver más de nuestros productos brillantes productos, busque “ThinkGizmos” en Amazon.**

***ThinkGizmos “Pequeños para atender, suficientemente grandes para confiar”.***

# 1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

## 1.1 Información de seguridad

Gracias por adquirir el Lazer Tag Game. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de su uso, ya que contiene toda la información que necesita acerca de cómo disfrutar de este producto correctamente.



## PRECAUCIÓN

### PRODUCTO ELECTRÓNICO

No administre este producto a niños de 6 años de edad o más adelante. Este producto debe ser utilizado según las instrucciones de una manera segura para evitar descargas eléctricas.

### SUPERVISIÓN ADULTA REQUERIDA

¡ADVERTENCIA! No intente modificar este producto de ninguna manera, ya que podría invalidar la garantía.

¡ADVERTENCIA! Contiene piezas pequeñas, se requiere supervisión de los niños en todo momento.

## 1.2 Información importante sobre la batería

- 1) Utilice pilas nuevas única marca del tamaño y la potencia correcta.
- 2) No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (zinc, alcalinas o recargables).
- 3) Si el uso de baterías recargables, asegúrese de que son todos la misma capacidad.
- 4) No trate de cargar las baterías no recargables.
- 5) Las baterías recargables se deben cargar por un adulto o bajo supervisión de un adulto. Detenga la carga inmediatamente si nota cualquier comportamiento anormal.
- 6) No tire las pilas en el fuego.
- 7) Cambie todas las pilas del mismo tipo / marca, al mismo tiempo.
- 8) Los terminales de alimentación no debe estar cortocircuitada.
- 9) Retire las baterías vacías a partir del producto.
- 10) Las baterías deben ser cambiadas por un adulto.
- 11) Si el Lazer Tag Game va a estar inactivo durante un largo periodo de tiempo, por favor, elimine todas las baterías.
- 12) Para su seguridad, por favor operar de acuerdo con estas instrucciones.



Asegúrese de que la pistola láser está apagada. Utilice un destornillador de cabeza cruzada para desenroscar el compartimiento de la batería.



Inserte 3 pilas "AA" de 1,5 V en el compartimiento de las pilas. Asegúrese de alinear las baterías con la polaridad correcta como se muestra en el compartimiento de la batería.

## 2. MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 2.1 Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el Lazer Tag Game limpio con paños secos.
- Mantenga alejado de fuentes de calor intenso y fuentes de calor por largos períodos de tiempo.
- Quite las baterías si la unidad no va a ser utilizada por un largo período de tiempo
- No arrojar sobre superficies duras ni desamblar la unidad de juego.
- No sumergir en agua.

### 2.2 Problemas

Si tiene problemas con su Lazer Tag Game.

- Apague la unidad.
- Quite la cubierta de la batería y remueva las baterías.
- Espere un minute para que el poder residual se disipe.
- Reemplace las baterías y asegure la cubierta del compartimiento de baterías.
- Prenda la unidad.

Si ésto no resuelve su problema. Por favor contacte ThinkGizmos via  
email:

**help@thinkgizmos.com**

y nos esforzaremos en ofrecerle una solución a su problema en el menor  
tiempo posible.



## 3. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### 3.1 Detalles del Producto



### 3.2 Instrucciones de Uso

- Retire las dos pistolas láser del embalaje e inserte las pilas.
- Coloque los interruptores de alimentación en la posición On.
- Pulse el botón selector de equipo para recorrer los equipos y seleccionar el equipo al que desea unirse: Verde, Azul, Rojo o Blanco..
- Pulse el botón Desintegrador Selector para cambiar el tipo de Desintegrador. Hay 4 Desintegrador para elegir. Cada Desintegrador tiene un efecto de sonido diferente, munición total y cantidad de daño. Pulse el botón de recarga una vez para confirmar y una vez más para cargar la munición para el Desintegrador seleccionado.
- Para marcar un golpe contra su oponente, apunte su pistola láser al centro de su pistola láser y apriete el gatillo.
- Cuando haya sido "golpeado", su pistola láser vibrará en su mano y una o más de las luces del medidor de vida parpadearán o se apagarán. (Diferentes tipos de Desintegrador en el arma láser hacen diferentes cantidades de daño por golpe).
- Cuando se apaguen todas las luces, la pistola láser vibrará y le avisará con un sonido que significa que ha perdido. La pistola láser no funcionará hasta que se reinicie.
- Apague el interruptor y vuelva a encenderlo para restablecer el Desintegrador.
- Alcance efectivo: Hasta 1320 pies o 40 metros.

### 3.3 Juego

Cada jugador comienza el juego con 9 vidas.

Cada una de las 3 luces en el medidor de vida va a ir a través de la siguiente secuencia: Sólido (Encendido), Flash (Lento), Flash (Rápido) y apagado.

Diferentes tipos de Desintegradores sobre la pistola laser hacen diferentes tipos de daño por golpe.

### 3.4 Munición tipo Desintegrador y Daño

**Desintegrador Type 1:** 12 Municiones, 1 hit = 1 Daño

**Desintegrador Type 2:** 6 Municiones, 1 hit = 2 Daño

**Desintegrador Type 3:** 6 Municiones, 1 hit = 3 Daño

**Desintegrador Type 4:** 1 Municiones, 1 hit = 9 Daño

# GARANTÍA

## Información acerca de la Garantía

### Lo que cubre:

Esta garantía cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra, con las excepciones que se indican a continuación

### Duración de la cobertura:

Esta garantía tiene una duración de 2 año a partir de la fecha de entrega de su Lazer Tag Game.

### Lo que no cubre:

No cubre ningún problema causado por mal uso, trato indebido, o un acto de Dios (como una inundación).

### Lo que haremos:

Si el producto resulta defectuoso durante el período de garantía, nosotros le proporcionaremos las instrucciones para devolverlo, y seguiremos una de las siguientes acciones: (i) sustituir el producto por uno igual o equivalente; (ii) reparar el producto; o (iii) reembolsarle el precio de compra total o parcial del producto.

### Cómo obtener servicio:

Para obtener indicaciones acerca de cómo obtener servicio cubierto por esta garantía, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico. Encontrará los datos de contacto con nuestro servicio de atención al cliente a continuación. El servicio de atención al cliente puede hacerle preguntas para determinar su derecho por esta garantía, y si usted tiene derecho se le darán instrucciones para devolver el producto defectuoso. Si sustituimos o reparamos el producto, nosotros le pagaremos los gastos de envío de la sustitución o reparación del producto.

**No devuelva el artículo al lugar original de compra, por favor póngase en contacto con Think Gizmos direct.**



Think Gizmos, Unit 19, Lawson Hunt Industrial Park,  
Broadbridge Heath, West Sussex, RH12 3JR

Tel.: +44/(0)203 384 8304

help@thinkgizmos.com • www.thinkgizmos.com



**Meaning of the 'Dustbin' Symbol:**

To protect our environment, do not dispose of electrical equipment in with domestic waste.

Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.

This helps to avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.

This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)  
2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance from the Distributor.

This product complies with the rules of RoHS Directive(2011/651EU)  
This product complies with the rules of Eup Directive(2009/125/EC)

Thinkgizmos is a registered trademark of Paramount Zone Ltd